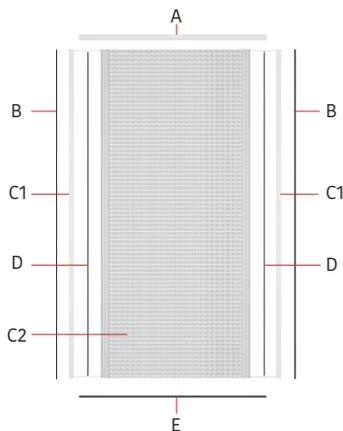
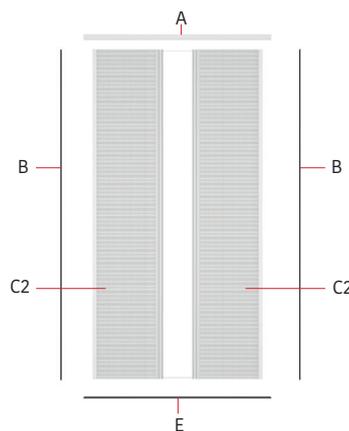
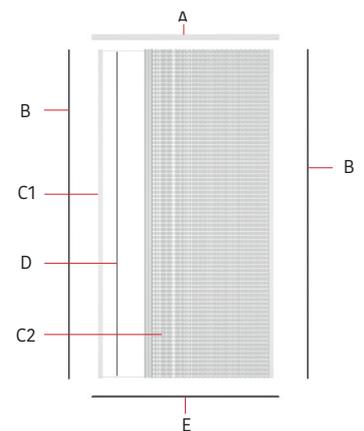


LEGENDA

- A:** profilo superiore
B: profilo a muro
C1: dorso
C2: pacco rete
D: magnete
E: guida a terra


Reversibile

2 Ante

1 Anta

- 1** Montare il profilo superiore (**A**), fissare sul pavimento la guida a terra (**E**) dopo aver rimosso la protezione biadesiva.


ATTENZIONE!


Durante l'installazione della guida a terra assicurarsi che i fori di drenaggio siano posizionati sul lato esterno del vano.




- 2** Posizionare all'interno del profilo superiore (**A**) e la guida a terra (**E**), i profili a muro (**B**) e fissarli sui due lati del vano.




- 3** Inserire il pacchetto zanzariera (**C1+C2**) fra le due guide.

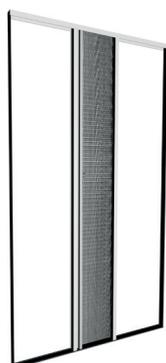

- 4** Spostare il dorso (**C1**) contro il profilo a muro (**B**) già fissato. Arrivato in battuta, esercitare una forte pressione per fissare correttamente il dorso al profilo a muro. Eseguire la stessa procedura per il lato opposto fissando il pacco rete (**C2**) al profilo a muro.

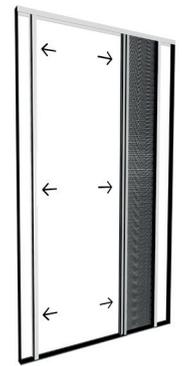
ATTENZIONE!

Per un corretto fissaggio appoggiare il dorso su un lato del profilo a muro ed esercitare una forte pressione sul lato opposto per consentirne il fissaggio.

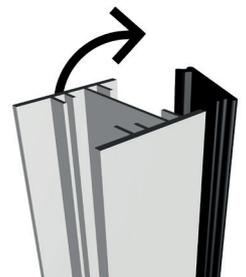

- 5** All'interno del dorso sono presenti due fermacordini (superiore e inferiore), da regolare in maniera da tenere tesi tutti i cordini.



- 6** Completare l'assemblaggio inserendo il magnete (**D**) all'interno del dorso

